



Aby skonfigurować Czytnik linii papilarnych trzeba uruchomić program ASUS Security Protect Manager. ( zdjęcie poniżej ) i kliknąć REGISTER FINGERPRINTS ( zaznaczone na czerwono )

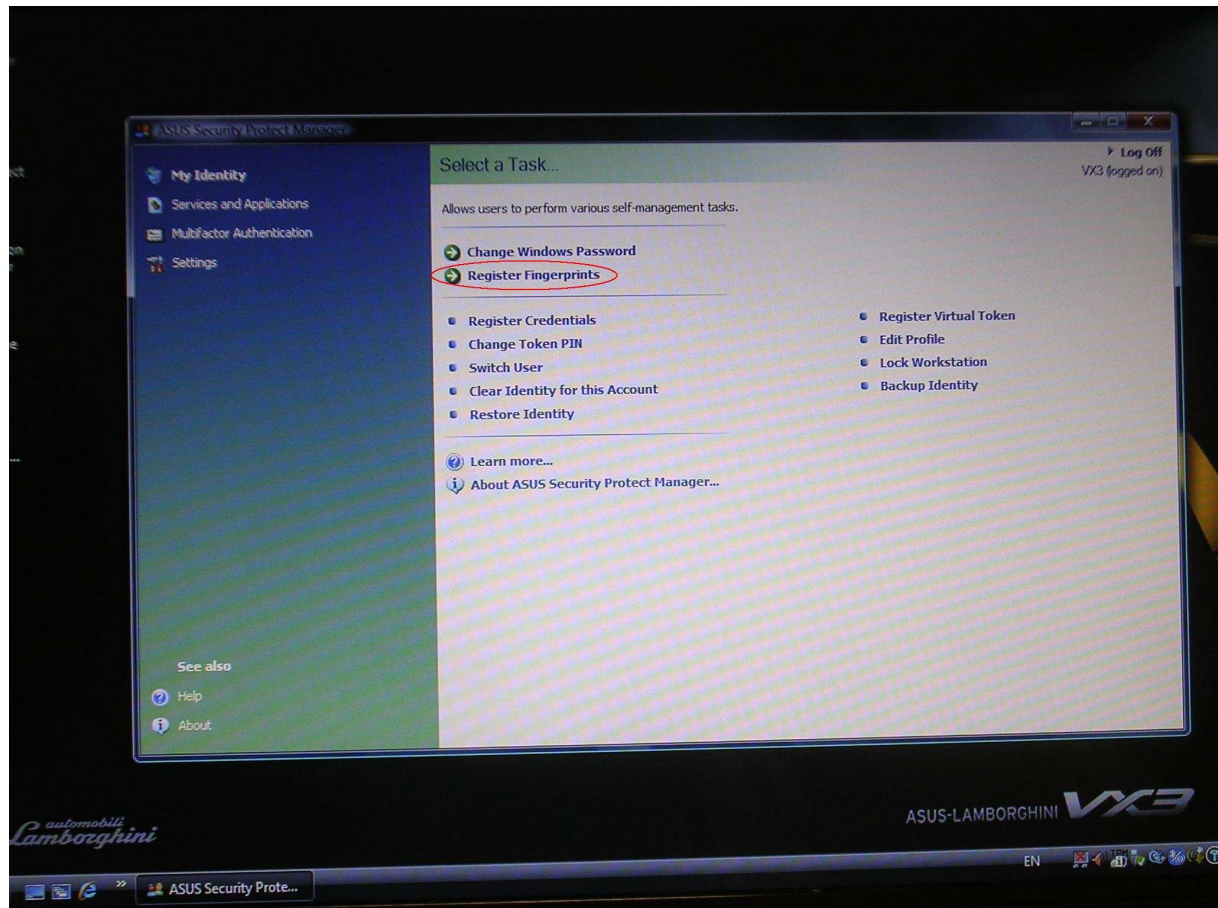


Otworzy się okno konfiguracji linii papilarnych ( Foto ) Klikamy dalej ( zaznaczone )

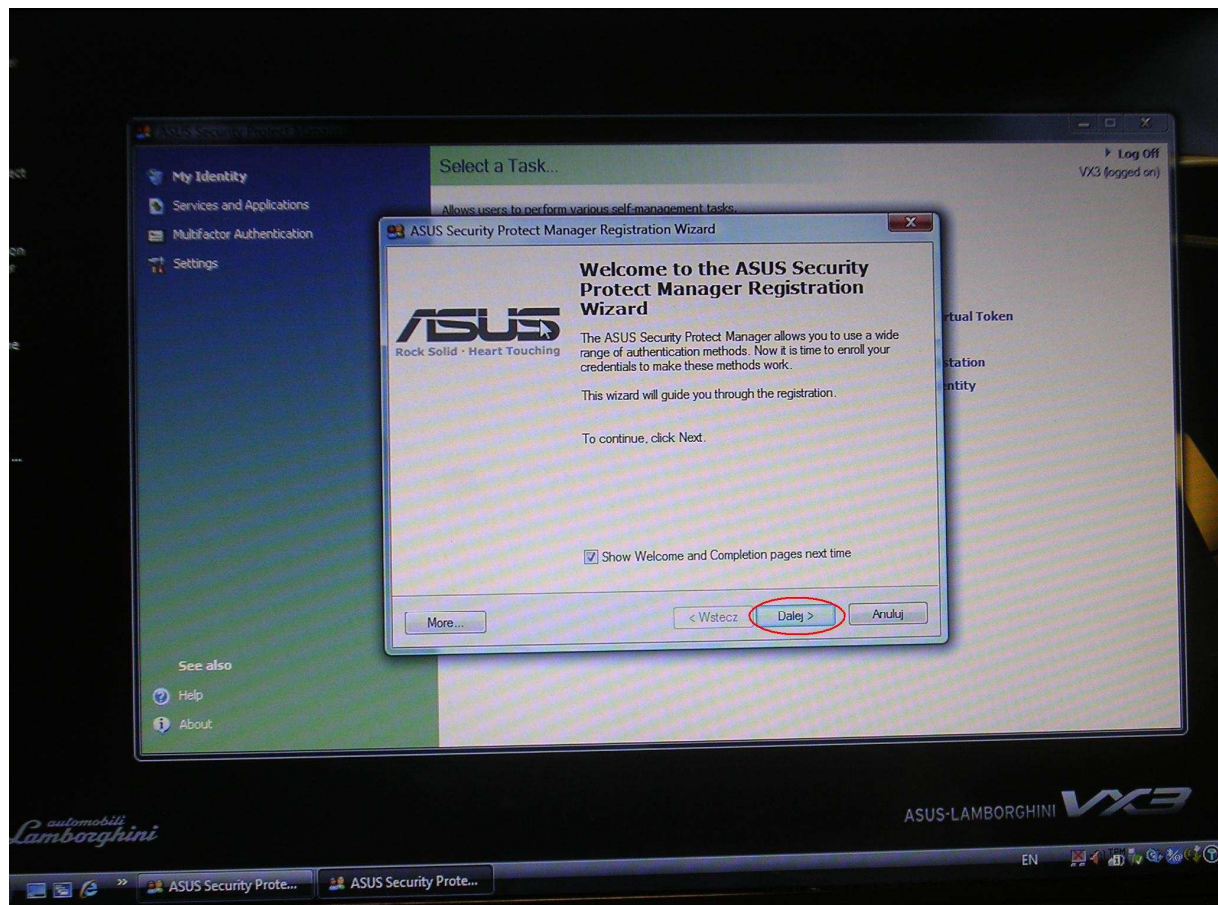




Wybieramy LINIE PAPILARNE ( zaznaczone na czerwono ) i klikamy DALEJ

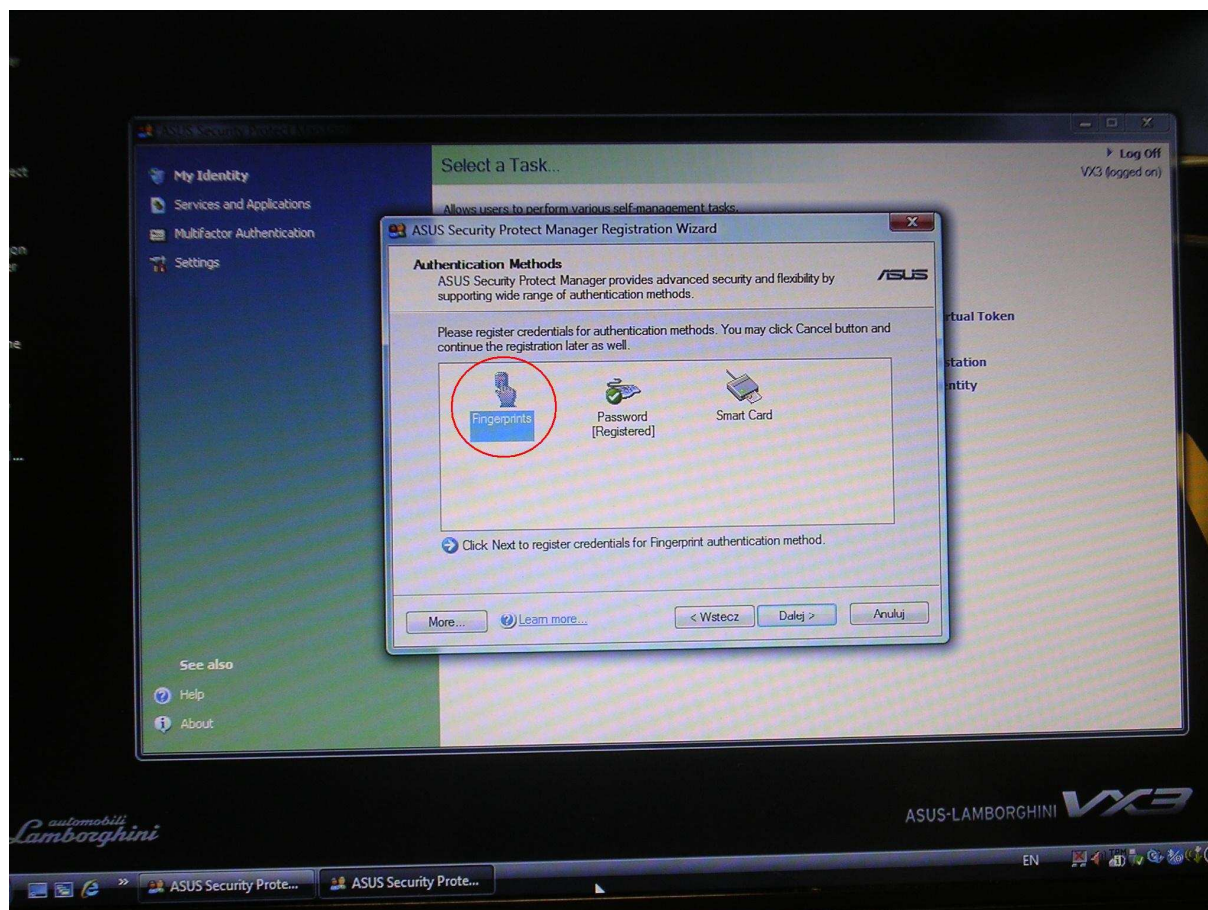

Każdy palec trzeba skonfigurować osobno ( który aktualnie palec konfigurujemy widać w trakcie wykonywania czynności. Zaznaczono na czerwono )

Każdy palec trzeba 4 – ro krotnie „zeskanować” w programie ( który raz to robimy będzie widoczne na konfiguratorze – zaznaczone na czerwono )

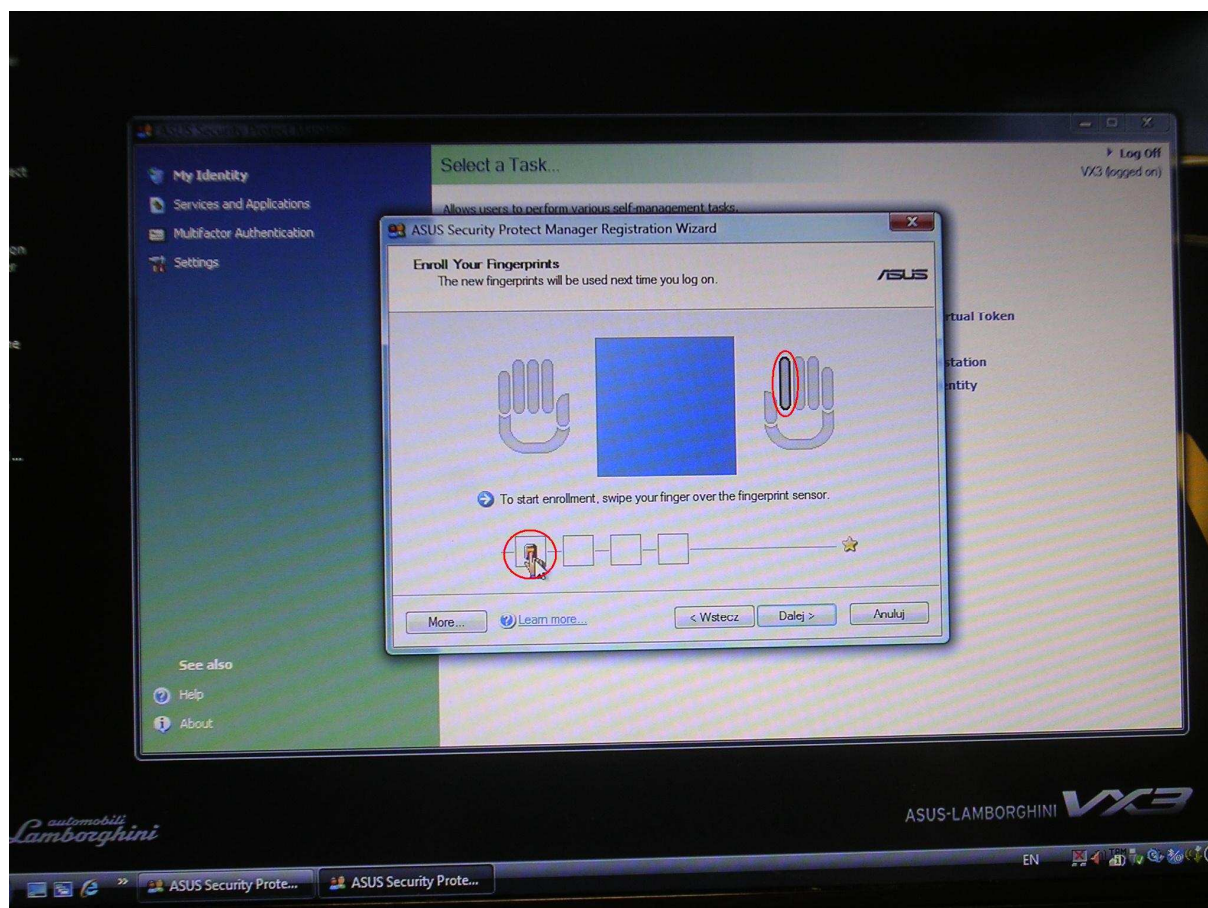




Po pomyślnym skonfigurowaniu palca będzie widok jak poniżej.

Nr 1 oznacza który palec jest już skonfigurowany


Nr 2 pokazuje „obraz” palca

Aby przejść dalej klikamy DALEJ ( nr 3 )

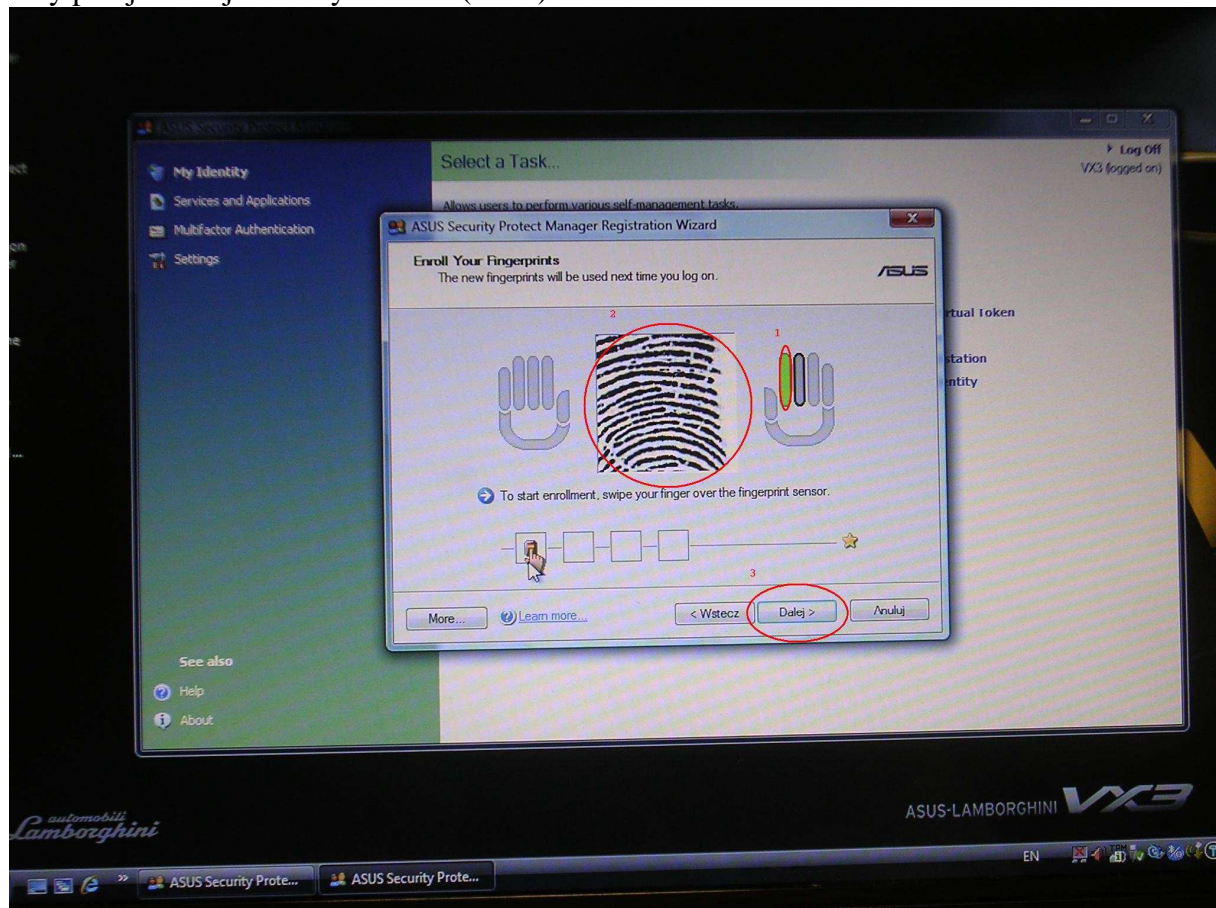


Potwierdzamy że chcemy przejść dalej klikając TAK ( nr 2 )

Nr 1 mówi że trzeba wprowadzić co najmniej 2 palce

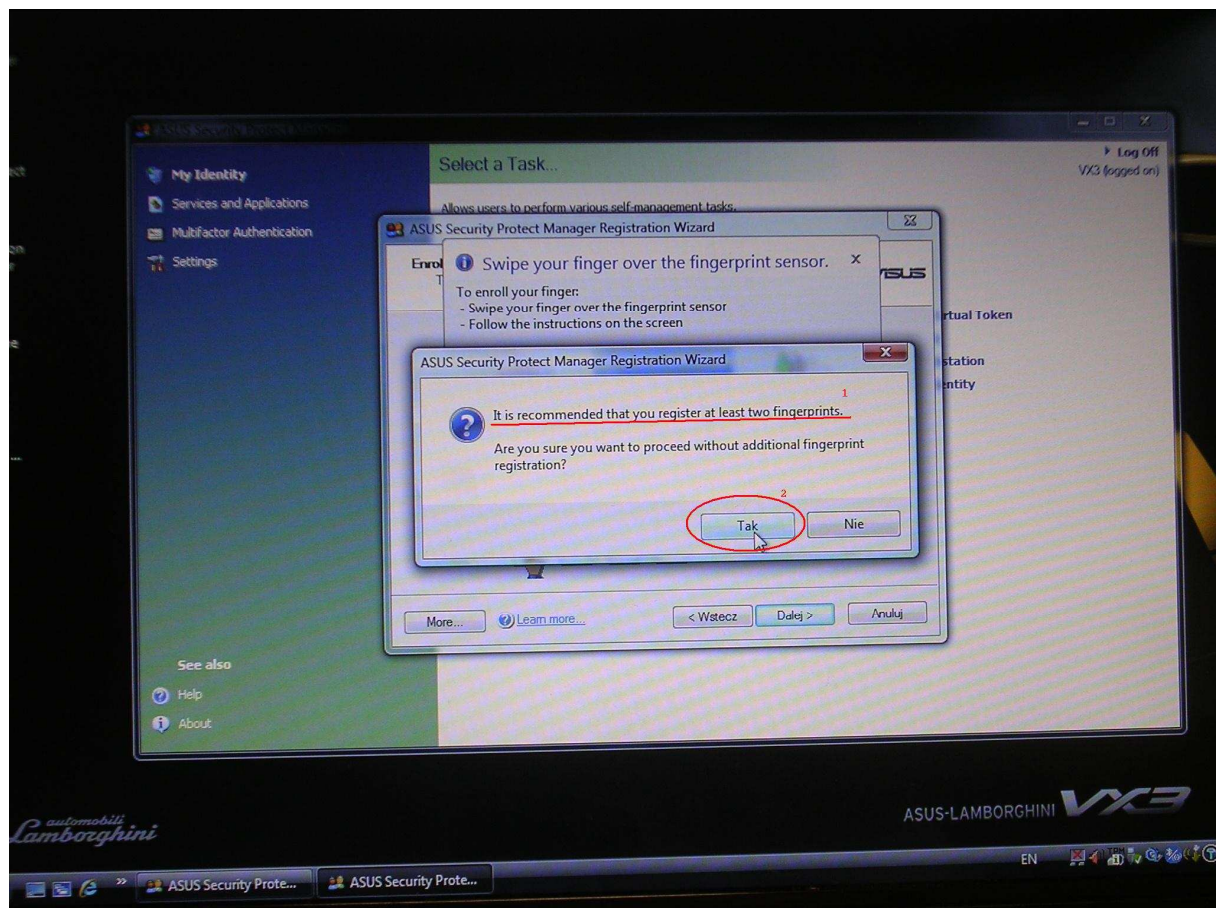

Jeżeli chcemy się logować do systemu przy pomocy czytnika linii papilarnych opcja zaznaczona na czerwono nr 1 MUSI być włączona.

Aby zakończyć klikamy Zakończ ( Nr 2 )

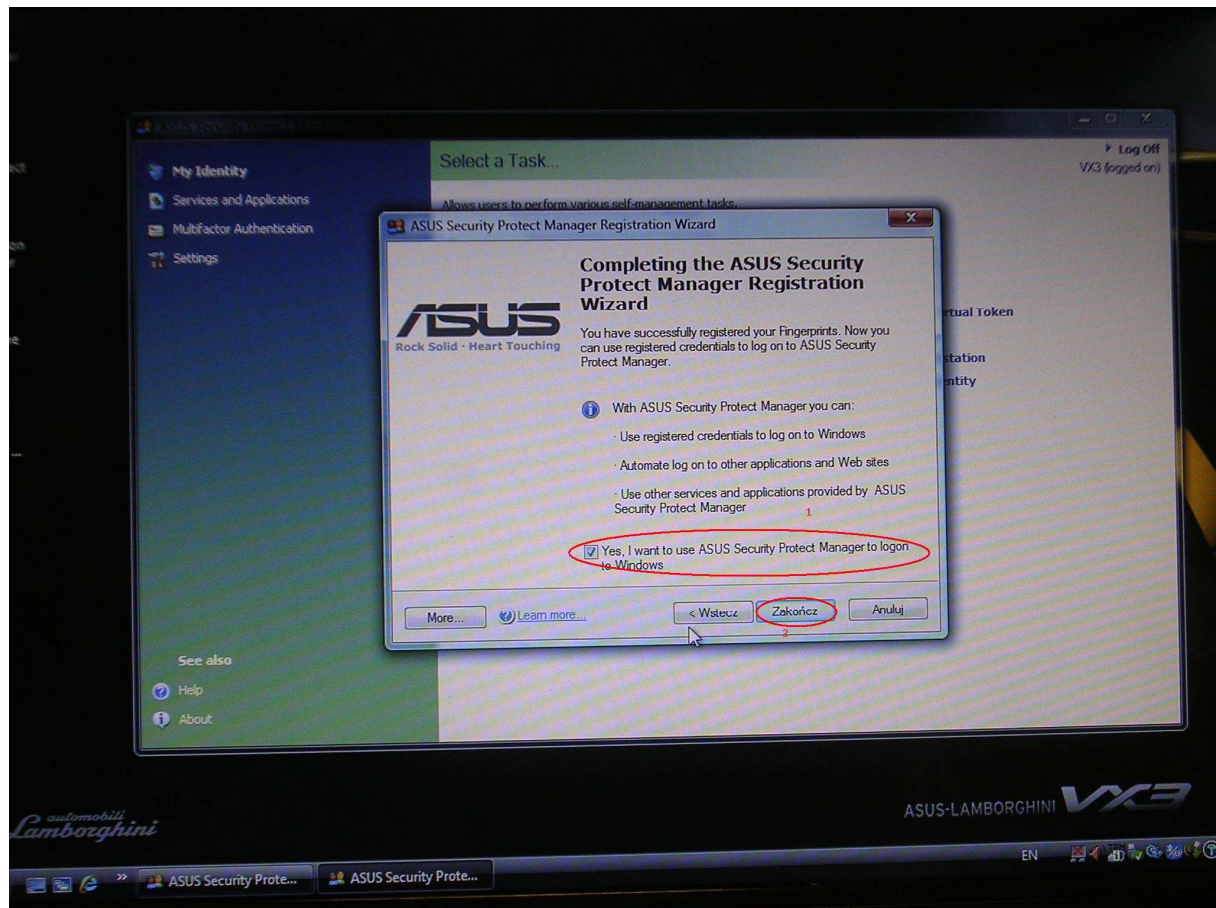

Gratulacje właśnie skonfigurowałeś czytnik linii papilarnych.